



NOOR

Инструкция по пользования

*STERILTUBE 40*



# ST40

## СОДЕРЖАНИЕ

ВЫДЕЛЕНИЕ	3
О НАС	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	7
ПРИМЕНЕНИЕ	8



## ВЫДЕЛЕНИЕ

Благодарим вас за покупку этого продукта, который был разработан и произведен для долгих лет безотказной работы. Это руководство было подготовлено для обеспечения максимальной производительности приобретенного вами продукта.

## О НАС

Noor идеально подходит для использования UV-C с необходимостью и безопасностью, что является конкретным ответом на все санитарные потребности от дома до рабочего места. Специализируется на производстве без ртутных, сильно загрязняющих окружающую среду и одинаково вредных для человека светодиодных стерилизационных ламп UV-C, не выделяющих озон.

UV-C лучи являются естественными источниками, поскольку они производятся солнцем и являются частью излучаемого светового диапазона с длинами волн от 100 до 280 нм, также известного как ультрафиолетовые лучи. Бактерицидные свойства UV-C лучей могут подавлять их репродуктивные способности, дезактивируя ДНК бактерий, вирусов, аллергенов и других патогенов.

По этой причине стерилизация с использованием ультрафиолетовых лучей обеспечивает уничтожение 99% бактерий, не создавая устойчивости, в отличие от химических агентов, при этом безопасна для людей и окружающей среде



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

- Перед использованием устройства убедитесь, что сетевое напряжение соответствует напряжению устройства.
- Устройство не игрушка. Поэтому не позволяйте детям пользоваться устройством и будьте особенно осторожны при использовании устройства рядом с детьми.
- Перед первым использованием проверьте устройство на наличие повреждений и неисправностей.
- В случае повреждения устройства свяжитесь с нами.
- Не оставляйте вилку в розетке, когда устройство выключено.
- Не используйте поврежденные устройства.
- Никогда не пытайтесь отремонтировать или разобрать устройство.
- Отключайте устройство от сети во время очистки.
- Ремонт устройства возможен только с использованием техники Noor. Неправильный ремонт может представлять опасность для пользователя.
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.
- Любая электрическая неисправность может быть опасной.
- Никогда не допускайте попадания в внутрь посторонних предметов в устройство.



- Размещайте устройство на расстоянии не менее одного метра от таких устройств, как компьютеры, телевизоры и радиоприемники, так как это может вызвать вибрацию или неисправность.
- Никогда не накрывайте устройство. Накрытие устройства предотвращает вход и выход воздуха и создает опасность.
- Не погружайте устройство в воду и не храните его в местах с повышенной влажностью или во влажных местах.
- Не используйте, если кабель устройства поврежден или поврежден.
- Перед транспортировкой отключите изделие от сети.
- Прямое и чрезмерное воздействие UV-C света может вызвать необратимое повреждение глаз или кожи. Продукт произведен с механизмом высокой безопасности для предотвращения воздействия ультрафиолета.
- Если вы не пользуетесь изделием в течение длительного времени, отключите его от сети или выключите предохранитель в блоке предохранителей
- Этот продукт содержит светодиоды, излучающие UV-C лучи. Не смотрите прямо на источник света.
- Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям во время работы изделия. Может вызвать ожоги кожи.
- Никогда не вынимайте светодиоды UV-C из изделия и не используйте их.

Примечание: внимательно прочтите все инструкции и примечания по технике





## KEEP THIS USER MANUAL FOR FUTURE USE

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Всегда отключайте прибор от сети перед тем, как начать его чистку.
- При необходимости внешний корпус устройства можно протирать слегка влажной тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Необходимо соблюдать осторожность, чтобы влага не попала на внутреннюю поверхность устройства.
- Без ворсовую ткань можно использовать с любым обычным очистителем при условии, что она не оставляет следов.
- Не прикасайтесь к светодиодам UV-C голыми руками, они нагреваются во время работы, и на пальцах остаются следы ожогов.

**Светодиод UV-C: светодиоды UV-C нельзя трогать голыми руками и невооруженными глазами!**



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

SterilTube очищает частицы в воздухе на 90% благодаря своим светодиодам UV-C. Он улучшает качество воздуха в помещении, очищая окружающий воздух от вредных частиц. Он особенно эффективен для создания здоровых и безопасных погодных условий в офисах, ресторанах, больницах, гостиницах, кафетериях, библиотеках, спортивных залах, детских садах, школах, общественных зданиях.



В устройстве используются высокоэффективные вентиляторы. Управлять им можно через панель управления. Лампа UV-C эффективна в уничтожении микроорганизмов. UV-C-лучи работают в диапазоне 207-280 нм и повреждают цепи ДНК / РНК микроорганизмов, останавливают и нейтрализуют их активность.

Название продукта	SterilTube 40
Длина волны UV-C	265 nm-285 nm
Срок службы лампы	90.000 hours
Объем санитарии	19,74 m <sup>3</sup> /h
УФ-лампа	УКР3535+IC
вольтаж	12 Vdc
Потребляемая мощность	18 Watt
Материал	Aluminum
Мощность УФ-излучения	5 W
Уровень шума (дБ)	35,8 dB
Вес	0.75 Kg
Длина	382 mm
Степень защиты	IP42
Варианты цвета	Белый, Алюминий, Черный



## ПРИМЕНЕНИЕ

Кнопка включения /  
выключения

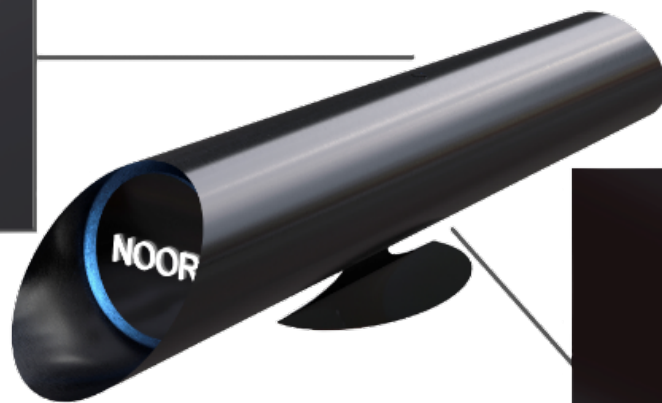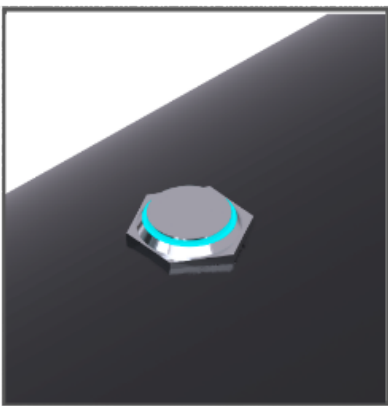

Вход кабеля питание





После подключения кабеля к устройству все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку включения / выключения, чтобы начать стерилизацию окружающего воздуха внутри комнаты.

Чтобы получить от устройства максимальную эффективность, разместите устройство в середине пространства. Если вы разместите устройство близко к стене, поместите его на расстоянии не менее 20 см от стены. Никогда не закрывайте верх устройства и воздухозаборники.

При транспортировке и сборке устройства необходимо принять меры по охране здоровья человека и безопасности труда.

Перед сборкой убедитесь в отсутствии недостающих или поврежденных деталей.

